GT-C3200

Instrukcja obsługi

- Niektóre informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od konfiguracji używanego telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne/o otwartym kodzie źródłowym. Dokładne warunki licencji, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-32352A
Polish. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

WARNING Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy dostarczyć do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

CE 0168

CAUTION Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C).
- Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.
- Urządzenia nie wolno używać podczas burz. Uderzenia piorunów mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe

UWAGA

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

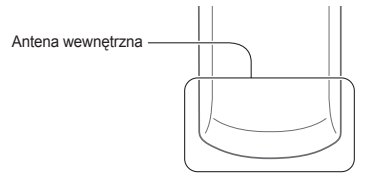

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,721 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wygląd telefonu

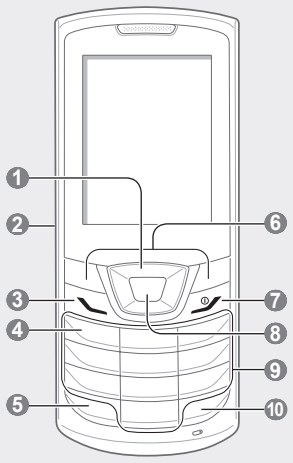

1 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; wykonywanie fałszywych połączeń (w dół); w trybie menu przewijanie opcji
W zależności od operatora wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić
Patrz temat „Wykonywanie fałszywych połączeń"

2 Klawisz głośności
W trybie oczekiwania regulacja głośności dźwięków klawiszy; wysyłanie wiadomości alarmowej
Patrz temat „Aktywacja i wysyłanie wiadomości alarmowej"

3 Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych

4 Klawisz usługi poczty głosowej
W trybie oczekiwania dostęp do wiadomości poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

5 Klawisz blokowania klawiatury
W trybie oczekiwania blokuje klawisze

6 Klawisze programowe
Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza

7 Klawisz wł./wył. / zakończenia
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu czuwania

8 Klawisz potwierdzenia
Wybranie zaznaczonej opcji menu lub zatwierdzenie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania dostęp do trybu menu lub uruchomienie przeglądarki internetowej
Funkcje przypisane do klawisza mogą się różnić w zależności od regionu i operatora

9 Klawisze alfanumeryczne

10 Klawisz profilu cichego
W trybie oczekiwania aktywacja lub dezaktywacja profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie
	Komunikacja Bluetooth włączona
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Radio FM wstrzymane
	Włożono kartę pamięci
	Synchronizacja z komputerem PC
	Alarm aktywny

Ikona	Opis
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązywanie połączenia z bezpieczną stroną sieci Web
	Przekazywanie połączeń włączone
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij tylną pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

2. Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

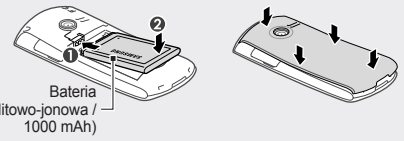

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Przed wyjęciem baterii z telefonu należy odłączyć ładowarkę podróżną. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia telefonu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ i microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

- Karta sformatowana na komputerze PC może być niezgodna z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci tak, aby jej złote złącza były skierowane w dół.

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania czynności, na przykład: W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość** (oznacza opcję **Wiadom.**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz wł./wył./ zakończenia)
< >	**Nawiasy ostrokątne**: klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dopasuj ustawienia telefonu do swoich wymagań zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność w punkcie 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby przejść do trybu menu.

W zależności od regionu i operatora dostęp do trybu menu może wymagać naciśnięcia klawisza potwierdzenia. W przypadku korzystania z inteligentnego ekranu głównego nie można używać klawisza potwierdzania do uzyskiwania dostępu do trybu menu.

2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Potwierdź zaznaczoną opcję, naciskając klawisze <**Wybierz**> i <**OK**> lub naciskając klawisz potwierdzenia.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [ ].

- Podczas uzyskiwania dostępu do menu wymagającego wprowadzenia kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2 dołączony do karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Zmiana poziomu głośności

Aby zmienić głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub offline nie można zmieniać głośności dzwonka.

3. Naciśnij klawisze <**Edytuj**> → **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić głośność, i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby zmienić głośność w czasie rozmowy

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisze [▲/▼], aby zmienić głośność.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub offline nie można zmieniać dzwonka.

3. Naciśnij klawisze <**Edytuj**> → **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
5. Wybierz dzwonek.

Aby zmienić profil na inny, wybierz nowy profil z listy.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń w lewo lub w prawo do wybranego typu połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół do wybranego numeru lub nazwy kontaktu.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia możliwość dostępu do ulubionych aplikacji i kontaktów oraz wyświetlania nadchodzących zdarzeń i zadań. Wygląd inteligentnego ekranu głównego można dopasować do własnych preferencji i upodobań.

Podczas korzystania z inteligentnego ekranu głównego klawisz nawigacyjny nie pełni funkcji dostępu do skrótów.

Aby zmienić opcje inteligentnego ekranu głównego

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Można wybrać inny styl ekranu trybu oczekiwania. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w prawo lub w lewo do odpowiedniego stylu.

Aby uzyskać dostęp do nieaktywnych elementów inteligentnego ekranu głównego

Za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź do elementu na inteligentnym ekranie głównym i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać element. Są dostępne następujące elementy:

Dostępne elementy mogą się różnić w zależności od operatora.

- **Pasek narzędzi skrótów**: dostęp do ulubionych aplikacji. Pasek skrótów klawiszowych można dopasować do swoich wymagań.
- **Moi znajomi**: dostęp do kontaktów zapisanych na liście ulubionych numerów.
- **Tekst ruchomy PIM**: dostęp do nadchodzących zadań i wydarzeń z kalendarza.
- **Kalendarz miesięczny**: wyświetlenie kalendarza miesięcznego.
- **Pojedynczy zegar**: wyświetlenie bieżącej godziny i daty.
- **Zegar podwójny**: wyświetlenie czasu lokalnego i czasu na świecie.

Aby zmienić opcje paska narzędzi skrótów klawiszowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.
4. Wybierz menu, które chcesz zmienić, lub pustą lokalizację i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
5. Wybierz odpowiednie menu.
   Aby (w razie potrzeby) wybrać podmenu, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Otwórz**.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Jeśli wyraz jest prawidłowo wyświetlany, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić odstęp. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inny wyraz.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić odstęp między znakami, naciśnij klawisz [**0**].
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybach wprowadzania języka angielskiego, naciskaj klawisz [**1**].

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja zapisywania nowych kontaktów w pamięci może być wstępnie ustawiona w zależności od operatora. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → wskaż lokalizację w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz polecenie **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → wskaż lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. Patrz temat *„Wprowadzanie tekstu”*
   Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5.
   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Aby wyświetlić wiadomość tekstową lub multimedialną

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.

Aby aktywować funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wł.**

Aby wykonać fałszywe połączenie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Aby włączyć funkcję Mobile Tracker

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji Mobile Tracker (śledzenia telefonu) zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Podczas pierwszego użycia funkcji **Mobile Tracker** zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
9. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisze <**Zapisz**> → <**Akceptuj**>.

Aktywacja i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub znajomych z prośbą o pomoc.

Aby aktywować wiadomość alarmową

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i ustal, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
9. Naciśnij klawisze <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Aby wysłać wiadomość alarmową

1. Przy zamkniętym telefonie i zablokowanej klawiaturze naciśnij klawisz [▲/▼] cztery razy, aby wysłać wiadomość alarmową do uprzednio wybranych odbiorców.
   Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Aby wykonać zdjęcia

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wykonać zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, jeśli chcesz wykonać kolejne zdjęcie (punkt 2).

Aby wyświetlić zdjęcia

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Aby nagrać filmy wideo

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kamera**, aby przełączyć do trybu kamery.
3. Skieruj obiektyw na nagrywany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz <■>. Film zostanie automatycznie zapisany.

Aby wyświetlić filmy wideo

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Filmy** → plik filmu.

Słuchanie muzyki

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
▲/▼	Zmiana poziomu głośności
Nawigacyjny	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy); skanowanie do przodu pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przejście do następnego pliku; przewijanie do dalszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zmiana trybu powtarzania

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij klawisz <**Tak**>.
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Sterowanie radiem FM odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Włączanie i wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	• W lewo/w prawo: wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych. Po zwolnieniu klawisza wybrana stacja zostanie automatycznie dostrojona (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/w dół: wybieranie stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-C3200

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.17 (miejsce i data wystawienia)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.